

磁场


不受影响。

化学物品

切勿与化学溶剂接触，如汽油、酒精、化妆用品、清洁剂、油漆等，否则会引起损坏。

电池的更换

在显示变暗或消失时，需要更换电池。

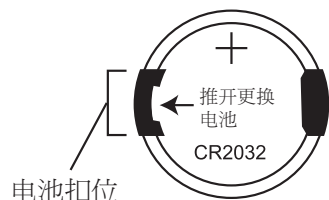

1. 使用绳扣打开底盖电池门。
2. 推开电池扣位，取出电池。
3. 换上新的CR2032型锂电池或其它与此相同的电池。
4. 重新装上电池门。



特点:

- 秒表可精确计时30分钟1/100秒显示，可计时至23小时59分59秒
- 日历显示
- 定时响闹提醒、报时
- 可显示时、分、秒、月、日及星期，可选择12小时或24小时制显示
- DT450有电冷光夜照明功能(EL)
- 防水

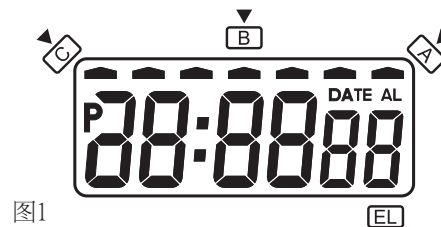


图1

时间显示模式



图2

1. 按B制进入时钟模式，显示如图2所示。



图3

2. 按住A制显示日期月/日，如图3所示(如松开A制显示恢复到时间显示状态)。



图4

3. 在正常显示时间状态下，按住C制将会显示响闹时间，如图4所示(松开C制显示恢复到时间显示状态)；按住C制后每按一次A制将打开或关闭闹钟设定，如图5所示，每按一次B制将会打开或关闭定时响闹设定，如图6所示。