

DT 2, DT 2A, DT 2N 秒表操作说明书

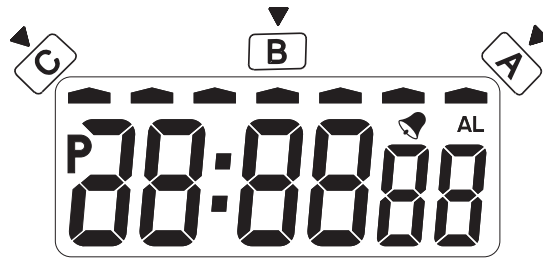


图. 1

特点

- 秒表连分段时间显示功能
- 定时响闹,报时
- 可显示时、分、秒、月、日、及星期,可自行选用12时或24小时制
- 使用长寿命3V电池
- 防水

作时钟显示用



图. 2

1. 按C选择时钟显示如图(2)

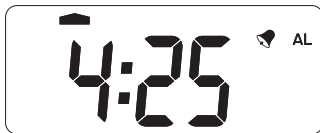


图. 3

2. 按住A显示月和日如图(3)(放开A则回复时/分/秒显示)在按住A同时按动B则会由月/日(日/月)显示转为日/月(月/日)显示,如图(4)



图. 4

3. 在正常时/分/秒显示时住B则显示响闹时间如图(5), (放开A则回复时/分/秒显示,)在按住B同时按动A则按次序设定时、定时响闹功能、取消报时、定时响闹功能,如此类推.如图(6)



图. 5

按住 B

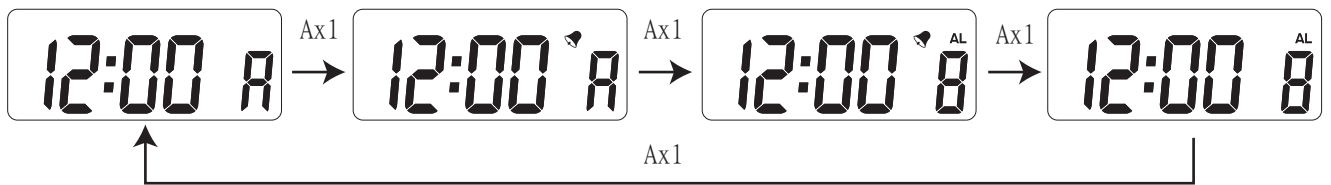


图.6

4. 在按住B同时,按下C则可选择12小时显示或24小时显示,如图(7)

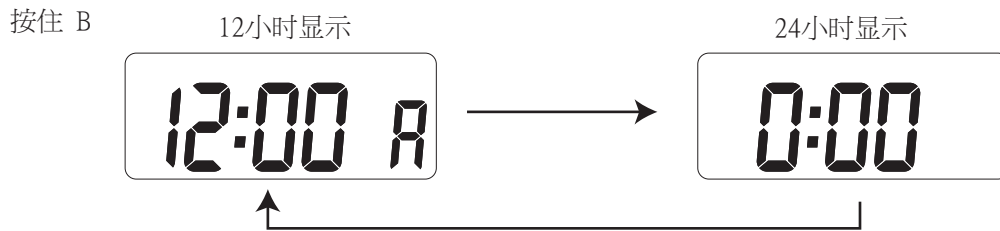


图. 7

5. 在正常时间显示时按住C持续2秒,则可进行时响闹调校,时数字和"A/S"下的箭咀会闪动,按B可作数字调校,按A则作时、分调校选择.如图(8)当时钟到达预先调校好的响闹时,会有持续30秒的响闹发出,按任何键可终止响闹5.

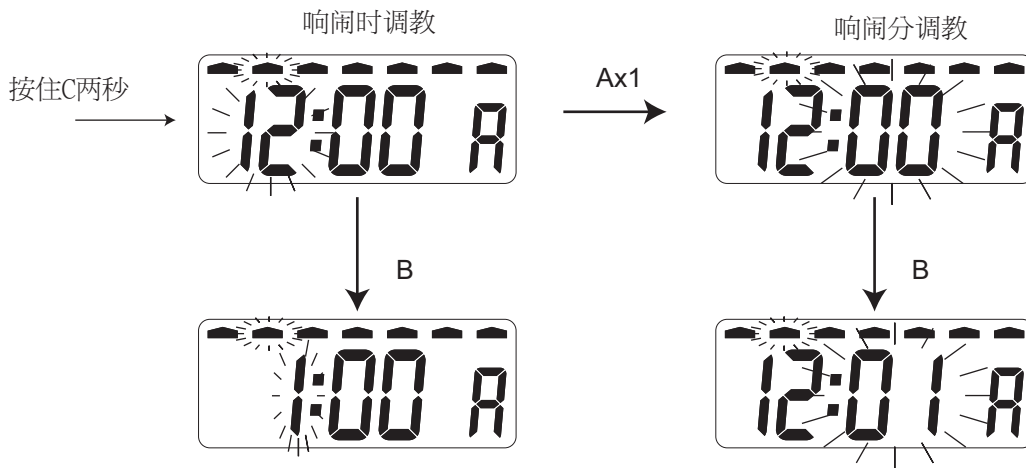


图. 8

6. 在定时响闹调校状态,按C一次,则可作时钟调校,秒数字和"T/S"下的箭咀会闪动,如图(9).

按B作数字调校,按A则顺序作序作分、时、月、日、星期调校选择.如图(10)调好后,按C返回一般时钟状态.

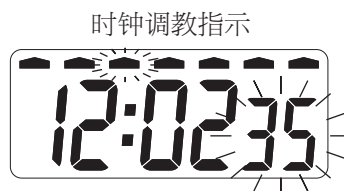


图. 9

- 按B作數字調教,按A則順序作分、時、月、日、星期調校選擇.如圖(10)調好後,按C返回一般時鐘狀態.

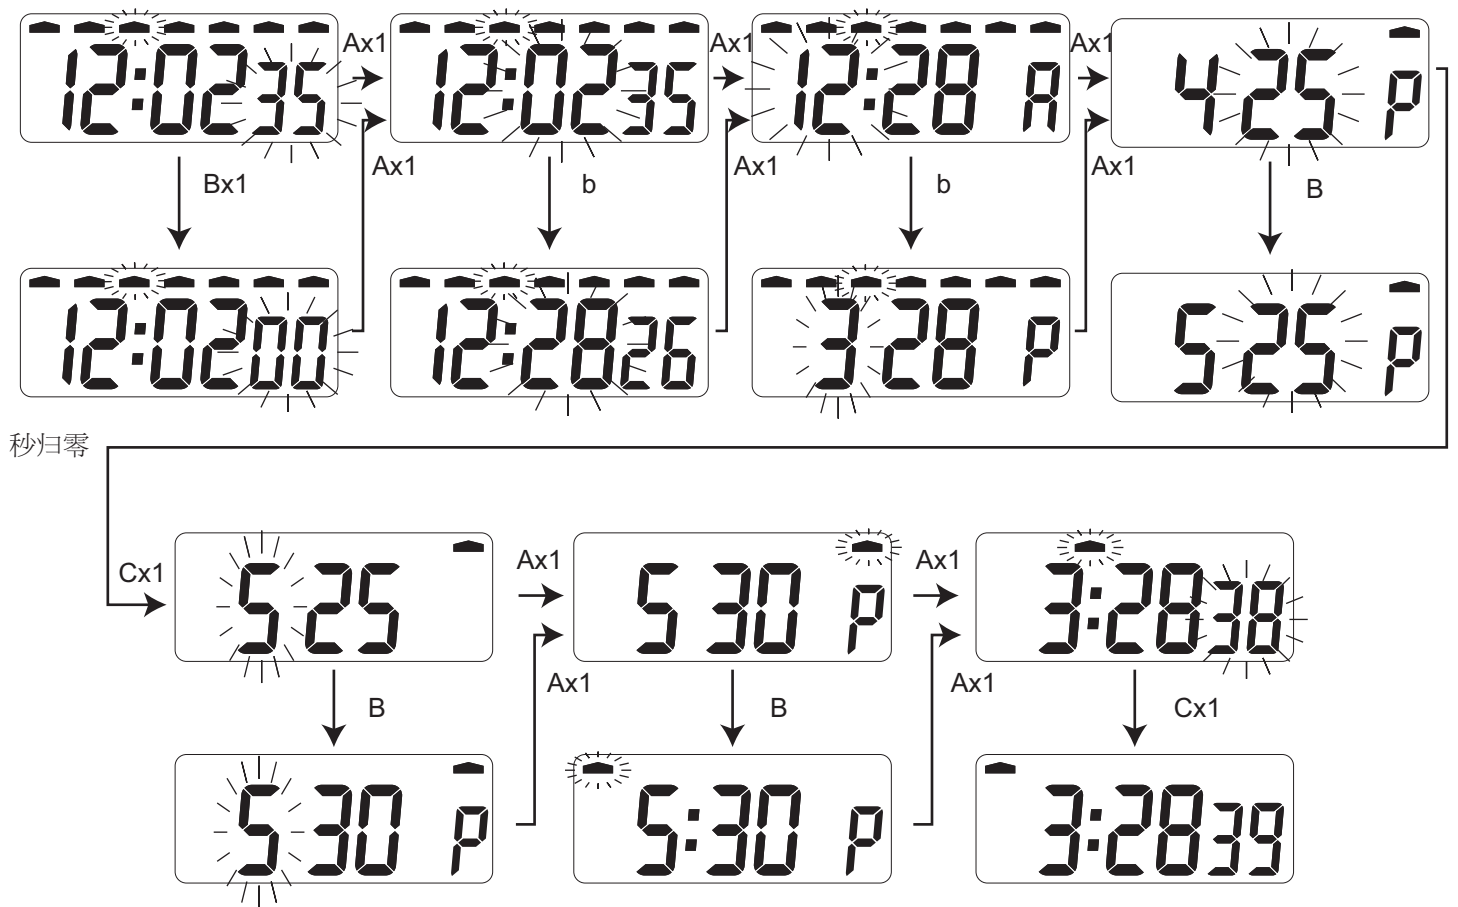


图. 10

作秒表使用时

在正常一般时钟显示,按C一下选择秒表计时(图(11)),按A开始计时(图(12)),再按A则停止计时(图(13)).当计时进行时按B一下,则显示分段时间如图(14).如当定时器为停止,按B一下,秒表会被还原为00:00 00.秒表显示为分/秒/1/100秒直到达39分59.99秒为止(这时1/100秒会不停闪动).当超越39分59.99秒后,显示会改为时/分/秒显示,1/100秒不会再闪动.定时器最大计时范围为23时59分59秒.



图. 11

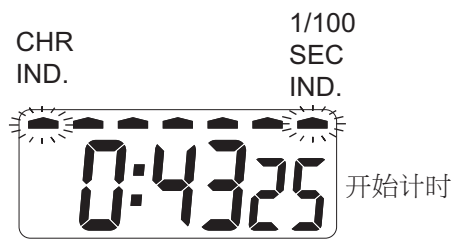


图. 12



图. 13

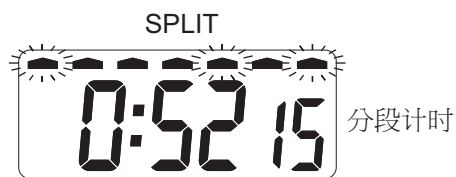


图. 14

使用注意事项

防水

- 计时秒表有防水设计,在一般日常生活防水,但切勿在水中使用.

温度

- 切勿在烈日下或高温下放置太久,否则显示会变黑.切勿放置于低温下,否则会引致时间减慢.在一般情况下,湿度回复正常后,秒表可回复正常功能.

震动

- 避免秒表和任何硬物碰撞,以免损坏.

静电

- 秒表内的集成电路如受到强大静电可能造成永久性损坏.切勿把秒表放近带静电的对象,如电视的萤光幕.

化学物品

- 不可与腐蚀性化学溶液接触,如汽油、酒精、油漆等.

更换电池需知

当显示模糊不清或者不显示时需要更换电池.

1. 打开底盖.
2. 更换一个新CR2032锂电池或同等电池.
3. 不可用金属钳子接触电池,以免短路.
4. 装上底盖.

