


DT 3, DT 3N 秒表操作说明书

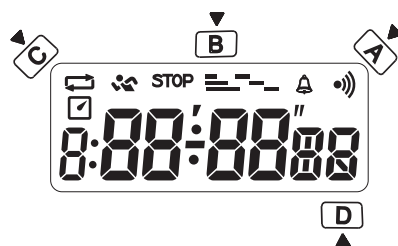

特点

- 秒表可作总段计时或分段计时,范围由此1/100秒至23小时59分59.99秒.
- 定时器可作递减计时或循环递减计时,最大预调时间为23小时59分59秒
- 节拍器可选择每分钟拍子数:60/70/80/100/120/160/240
- 时钟可显示时、分、秒、日、月、星期,有闰年功能,更可选择12小时24小时显示.
- 报时响闹及作四次不同预定时间的定时响闹.
- 使用长寿命,高容量的3V锂电池.
- 防水

作时钟用




1. 按下D,选择时钟显示.



2. 按下C,转换12小时或24小时制显示,A(上午),P(下午)



3. 按下A,显示日,月,星期.

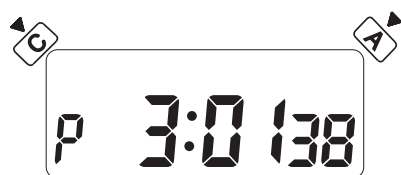

4. 正常时钟显示状态,按住C持续2秒,秒会闪动按A可调数字,按C选择调校分,时,星期,日,月,年调好后,按C返回一般正常显示.

作家时响闹用



5. 按下D,选择定时响闹.



6. 按住C持续2秒,分会闪动;按A可调数字,按C可作时调校选择,调好后,按C可显示已被设定之响闹时间.



7. 按下B,选择第2次,第3次,第4次定时响闹.预调时间方法同6.



8. 按C选择报时响闹,"🔔"表示生效,每小时会自动发出2声响闹.按A选择预定时间响闹,"🔊"表示生效,到达预定时间会自动发出每秒3下持续30秒响闹,按任何键可中止响闹.

作秒表用



(总段计时)

9. 按下D选择定时器;按B选择总段计时或分段计时.



(分段计时)

10. 按A开始或停止计时;计时中,按下C"🏃"会闪动,表示计时仍在进行.如分段时间计时,会显示出分段时间,再按C从0重新开始另一段分段计时.如总段计时,会显示最后停止时间,再按C则会继续计时.当定时器在停止计时时,按C则还至 0:00'00.00.



(递减递加)

11. 按D选择定时器;按B选择递减计时或循环递减计时.



(循环递减)

12. 按住C持续2秒,秒会闪动;按A可调数字,按C可作分、时调校选择;调好后,按C可显示已被设定时时间.

13. 按A开始或停止;按C重置,到0时会发出每秒2下持续30秒响闹.按任何键可中止响闹.递减递加时,到达0后会开始自动递加.循环递减时,到达0后会返回预设时间作重复递减计时.

作节拍器用



14. 按D选择节拍器,按C选择每分钟拍子数:60 /70 /80 /100 /120 /160 /240.按A开始或停止.
注:按D键选择不同功能时,不会影响其它贮存信息.

使用秒表注意事项

1. 此秒表设计可防止一般水滴渗入,但切勿在水中使用。
2. 切勿在烈日或高温下放置太久,否则显示会变黑.切勿放置于低温下,否则会引致秒表时间减慢,以上两种情况,当温度回复正常时,一般都能回复正常功能。
3. 切勿放近高静电物体,如电视的萤光幕,否则有可能导致秒表永久性损坏。
4. 避免与硬物撞击以免损坏。
5. 不可与腐蚀性化学溶液接触,如汽油、酒精、油漆等等。

更换电池需知

当显示模糊不清或者不显示时需要更换电池。

1. 打开底盖。
2. 更换一个新CR2032锂电池或同等电池。
3. 不可用金属钳子接触电池,以免短路。
4. 装上底盖。

