


DT 500P 打印机操作说明书

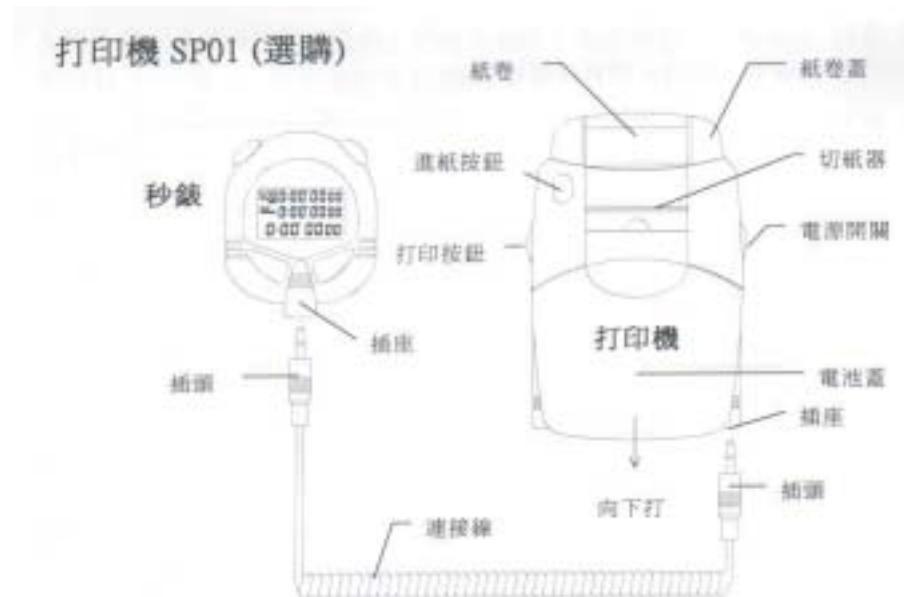

电池的安装


1. 将电源开关关掉，拉出电池盖
2. 装上4个AA尺寸的电池，下、负极须按电池盒内指示的方向
3. 装上电池盖至紧扣位置

- 应用同一个厂家的电池，及在同一次更换所有的电池。
- 如果打印机很长时间不使用，应从电池盒中取出所有电池。

纸卷的安装


1. 将打印纸卷的末端的一部分剪平
2. 启动打印机
3. 用图25显示所指的正确方法将纸的末端一部分插入槽内
4. 按住进纸按钮直至纸的末端有2—3厘米从打印机出来
5. 将纸卷放入，并关上纸图盖

- 不能朝相反的方向拉纸，这样会损坏打印机，
换纸前应按住进纸按钮直至里面的纸全部出来。
- 不能碰到纸的正面，否则会影响打印效果。
- 将纸卷放在阴凉干燥的地方，并远离阳光。

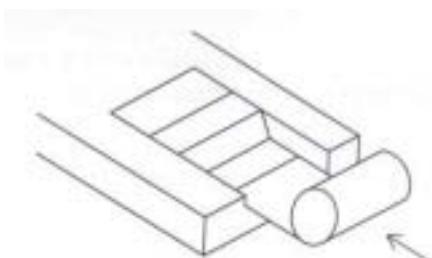

打印机的连接

1. 将打印机的电源关掉，插入连接打印机和秒表的连接线。连接线的两个插头均完全相同，只要一端插入秒表另一端插入打印机便可。但注意插头必须完全插入插座内。
2. 打印机用完之后，关掉打印机的电源，拔掉插头。在拔掉插头后，请将橡皮帽塞住插孔，以免灰尘和杂物进入。

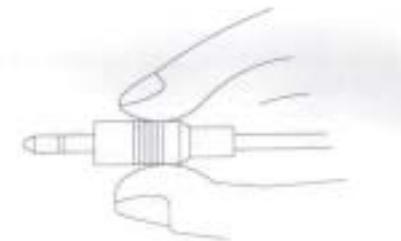

操作即时打印

1. 在连接好打印机和秒表后，启动电源，纸卷会自动移上一行。
2. 若移动打印模式开关至“S”位置，只打印总段时间或速度，（取决于秒表是计时模式还是速度模式）如果开关移至“L/S”位置，将打印分段／总段时间或分段时间／速度。（在此模式，当记录还在打印时按B按钮，则只会印出分段时间，总段时间或速度则不会印出。但该等数据会保留在记忆中，用户可以查阅或以传送模式打印出来）。
3. 按A按钮开始比赛，计时模式的年、月、日。开始（START），一起打印出来，M表示速度设置的单位时间为分（小时则为H，秒为S）
4. 按A按钮停止比赛




传送打印

除即时打印外，还可以在比赛后传送记忆进行打印。这可以通过按C按钮至显示为“UPLOAD”，连接打印机，打开电源，然后按A按钮开始传送。在这个打印模式中，分段／总段或分段时间／速度以及的平均时间和最快时间都会打印出来。如果要打印某一次比赛结果，当显示“UPLOAD ALL”时按B按钮至该次记录，再按A可以打印出来（参考图20和21）。

打印机的连接

1. 将打印机的电源关掉，插入连接打印机和秒表的连接线。连接线的两个插头均完全相同，只要一端插入秒表另一端插入打印机便可。但注意插头必须完全插入插座内。
2. 打印机用完之后，关掉打印机的电源，拔掉插头。在拔掉插头后，请将橡皮帽塞住插孔，以免灰尘和杂物进入。

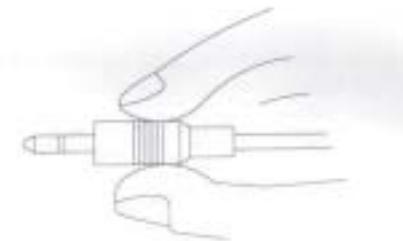

操作即时打印

1. 在连接好打印机和秒表后，启动电源，纸卷会自动移上一行。
2. 若移动打印模式开关至“S”位置，只打印总段时间或速度，（取决于秒表是计时模式还是速度模式）如果开关移至“L/S”位置，将打印分段／总段时间或分段时间／速度。（在此模式，当记录还在打印时按B按钮，则只会印出分段时间，总段时间或速度则不会印出。但该等数据会保留在记忆中，用户可以查阅或以传送模式打印出来）。
3. 按A按钮开始比赛，计时模式的年、月、日。开始（START），一起打印出来，M表示速度设置的单位时间为分（小时则为H，秒为S）
4. 按A按钮停止比赛



传送打印

除即时打印外，还可以在比赛后传送记忆进行打印。这可以通过按C按钮至显示为“UPLOAD”，连接打印机，打开电源，然后按A按钮开始传送。在这个打印模式中，分段／总段或分段时间／速度以及的平均时间和最快时间都会打印出来。如果要打印某一次比赛结果，当显示“UPLOAD ALL”时按B按钮至该次记录，再按A可以打印出来（参考图20和21）。

注意事项

1. 当打印机不在工作时不能拖出打印纸。
2. 无纸在打印机中，不能打印。
3. 保持打印机清洁，防止灰尘进入。
4. 打印机不能受剧烈振动。
5. 不能将打印机置于阳光直射或高温环境中。这会损坏打印机。
6. 不能用沾有化学品的存擦打印机，这会使打印机壳变颜色或损坏。
7. 保持插孔干燥。
8. 停止打印机时须关电源，避免电池耗尽。
9. 当打印机电压低，不能打印时须更换电池。
10. 打印纸没有正常倒出时不能打印。

故障

如打印机不能打印，请先检查电池是否仍有足够电能，摆放方向是否正确。插头是否已经完全插入插座内。如上述各项经已确定，请将打印机交回维修中心修理，切勿打开机壳自行修理。