

# DW 1A, DW 2A 计步器操作说明书

## 特点

- DW1系列功能包括计步，计距离，如图1示。
- DW2系列全功能包括计步，计距离，计热量及计时秒表，如图2示。
- 使用长寿命3V锂电池

## 操作说明

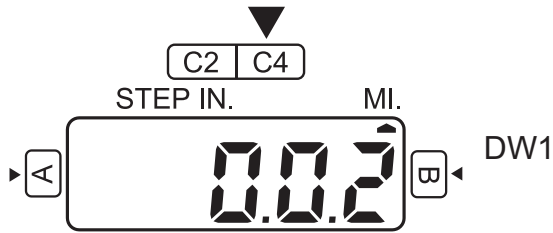


图1

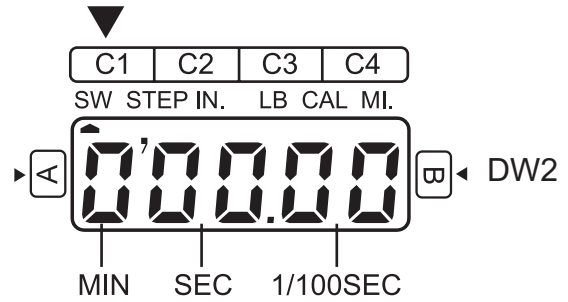


图2

## DW1及DW2系列计步功能

将制推往C2格至计步位置，显示会如图3。  
数字是显示行走步数，按着A按钮一秒将数字复零。

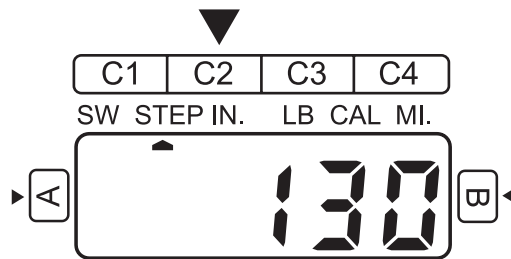


图3

## 距离计算

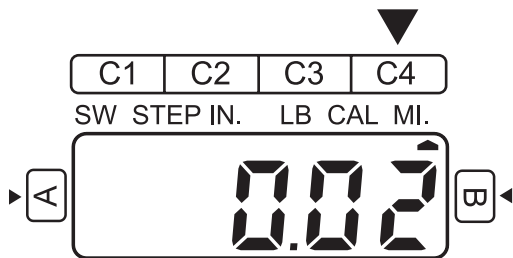


图4a

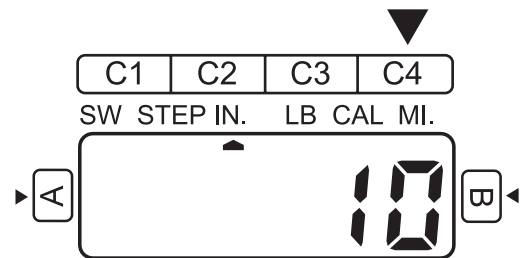


图4b

将制推往C4格进入距离计算，如图4a示。数字显示已行走多少步，根据可调较的步幅计算出来的距离。按B将显示转到调较步幅，如图4b示。按B一下将步幅加大1cm或按着B将步幅每秒加大4cm。步幅范围30-150cm。如B按钮在4秒内没有被按，显示会回复到距离显示。

以下只适用于DW2系列

## 秒表使用

将制推往C1格，显示会如图2示标指着SW。按B按钮去启动或停止计时。当秒表在启动时，示标会闪动。当秒表在停止时，按着A按钮一秒会将秒表还原为0'00.00。秒表在9分59.99秒计时范围内会以分、秒、1/100秒显示；超过后便会以时、分、秒显示。9时59分59秒之后会重复由零开始。

## 热量计算

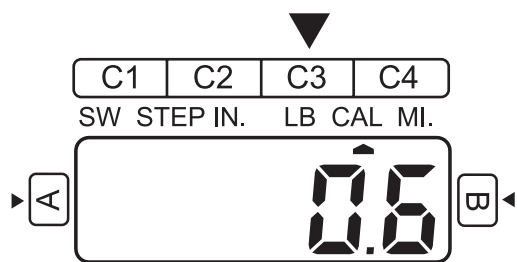


图5a


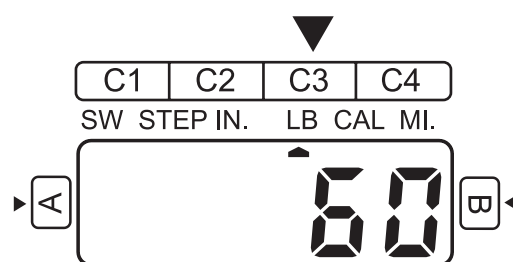


图5b

将制推往C3格，计步器进入热量计算模式，如图4a示。数字表示已行走步数所用去的热量加路里单位。按B按钮将显示转到如图4b，用以调较用者体重。按一下将体重加1kg或按着B以每秒4kg前进，体重范围30—150kg。如B按钮在4秒内没被按，显示会回复到热量显示。按A一秒后归零。

## 更换电池需知

当显示模糊不清或不显示时需更换电池

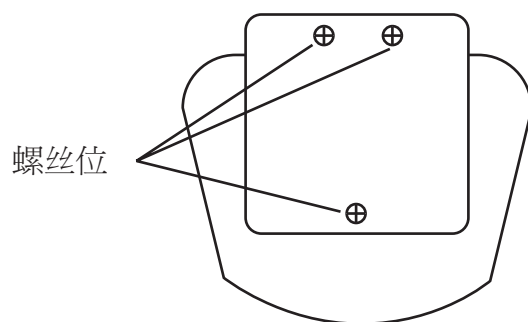

6a后面


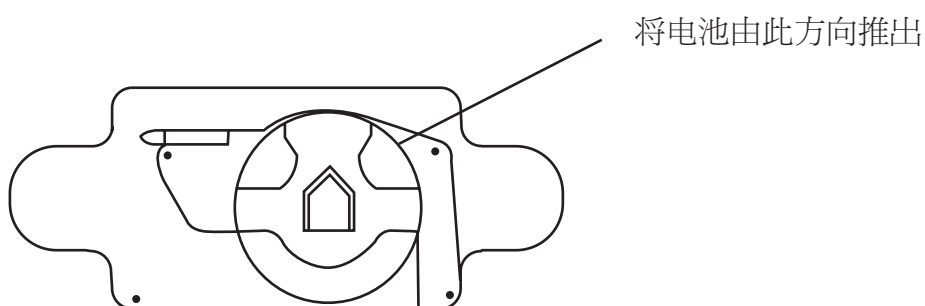


图6b电池位置图

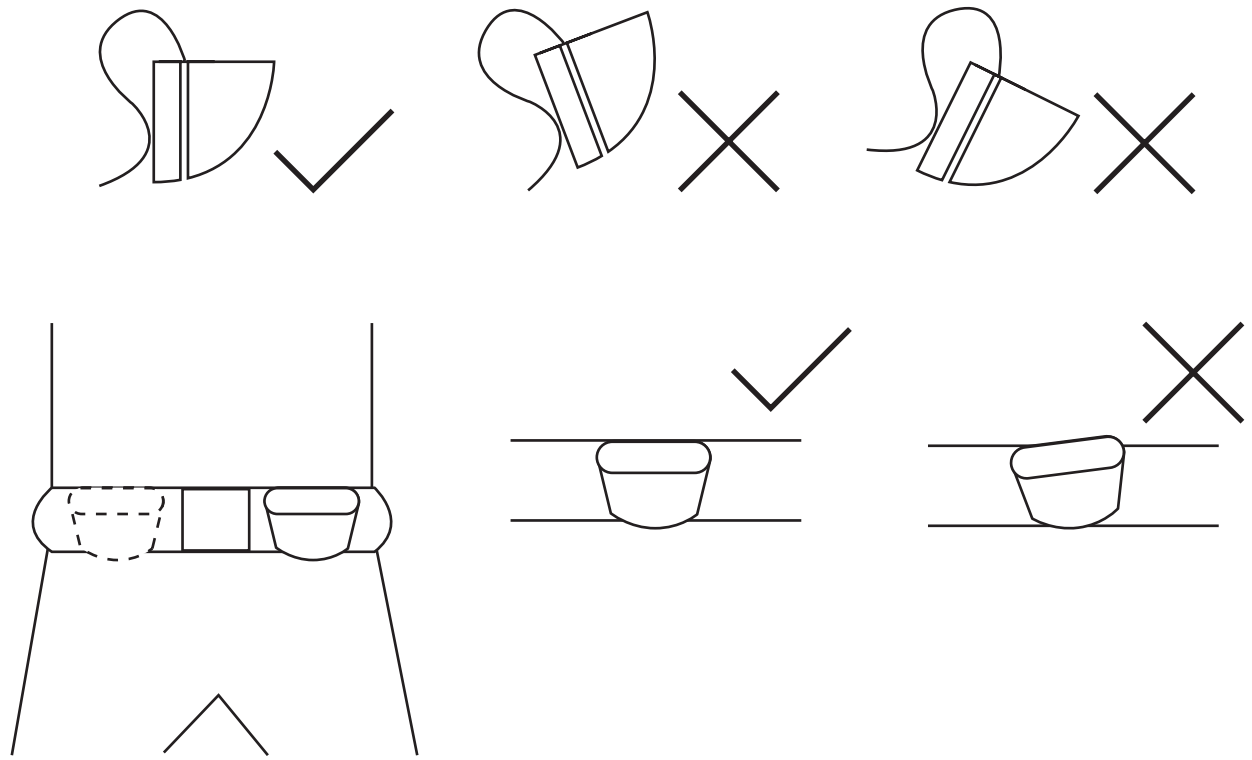

1. 将后盖3螺丝拆开。
2. 将电池从所示方向推出。
3. 换上新CR2016或同等锂电池。
4. 不可用金属钳接触电池，以免短路。
5. 重装底盖。

注意：

用者需将计步器试放在腰间不同位置以找出最准确位置