

E69 記分牌操作說明書

功能

- 24小時時間顯示
- 記分範圍到9小時59分59秒
- 可以設定倒計時
- 雙重倒數定時器
- 在50米處能清楚看到4寸高的液晶顯示數字
- 搖控器的頻道——不需要束縛
- 可以用AC適配器或裝4個D尺寸的電池供電
- 可以安置在牆上或放到任一個地方
- 有16個不同的頻道，使用都可以從一個頻道調到另一，可以避免附近的幹擾

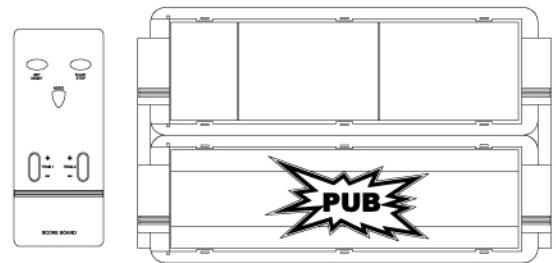


圖.1

配件的清單

- 記分牌
- 帶有4節3A電池的搖控器
- 支撐架
- AC適配器
- 說明書

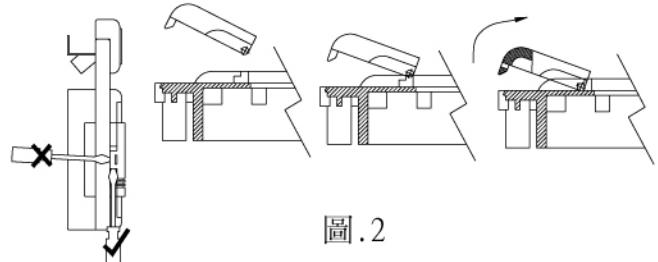


圖.2

更換商標牌

用適當工具把記分牌的側面打開如圖(2)，退出透明膠片，再放入所需的商標牌的紙板，然後依方向裝回膠片，鎖側門。

注意：膠片有反光不反光兩面，不反光面向外可避免因反光而看不見數字。

安裝記分牌

記分牌可用兩顆螺絲安全地固定在牆壁上，也可以把記分牌單獨放在地板上，或是用支撐架安全的固定好放在桌子上，如圖3所示。

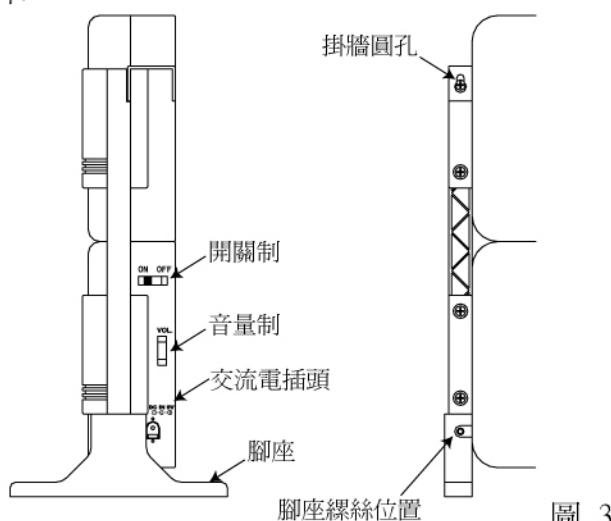


圖.3

電源

AC連接，只用AC適配器（9V）就可以供應電源，檢驗適配器顯示的度數是否供應到你的位置的一樣，如圖3所示把適配器插在記分牌右邊的插座上，數據就會自動顯示，並且準備設定。

當沒電的時候就須在電池盒里放4個D尺寸的電池如圖4所示，裝了電池之後，按ON/OFF鍵，可控制計分牌開關，如果插了電，里面又有電池，在沒電源的情況下就可以繼續供電。記分牌側的音量制能調較音量至大、小、甚至靜音。

圖. 4


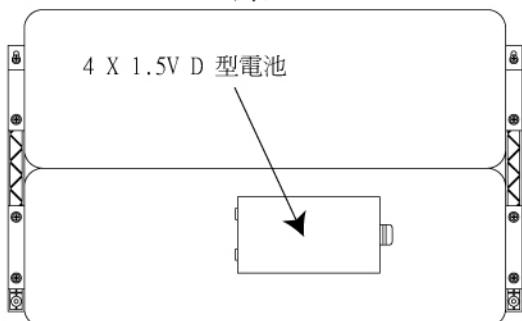


圖. 5

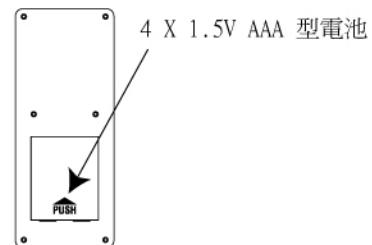

按照圖5所示裝搖控器的電池。



圖. 6

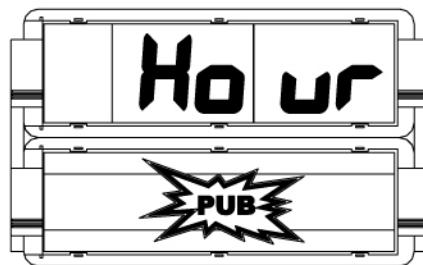


圖. 7

時間設定

在圖6所顯示的時間模式下，按住MODE鍵3秒鐘後會進入如圖7所示的畫面，在這個模式下，按一次SET鍵數字就會一閃一閃，調分鐘時按<+/-TEAM2>鍵，調時鐘就按<+/-TEAM1>鍵，調完時間後按SET鍵就會回到設定好時間的模式下。

運動秒表及設定

在設定好了時間的模式下，按住MODE鍵3秒鐘後再按一次，它將會顯示“C UP”如圖8所示，然後按一次SET鍵會顯示0:00:00，按住<START/STOP>，開始計時，再按一次停止，當停止計時時，按緊SET/RESET鍵三秒，計時回零。

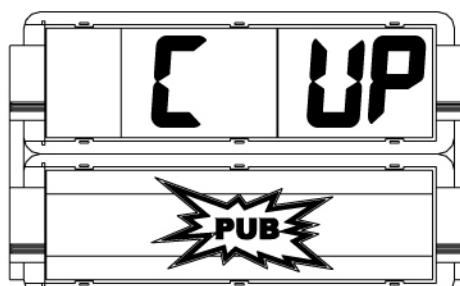


圖. 8

倒計時功能設定

已設定好記分牌的時間時，按下MODE鍵三秒鐘之後，再按二次就會顯示，就顯示如圖9所示的倒計時“C dn”。再按一次SET鍵就進入倒計時模式，先前設定好的倒計時數字會閃動，調分鐘和時鐘按<+/-TEAM1>，調秒鐘<+/-TEAM2>，倒計時設定好後，按一次SET鍵，時間就會儲存，再按<START/STOP>就會開或關倒計時，當記分牌顯示0:00:00，就會發出響聲，提醒時間已經到了，倒計時過了可以重新安排，按SET鍵3秒鐘就會記住先前的時間，如果又要設定倒計時，就立即按MODE鍵進入設定倒計時的模式下，並且按緊<+/->。

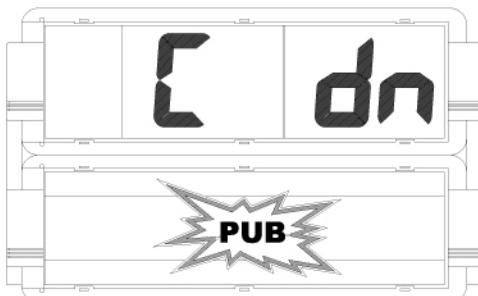


圖.9

雙重倒數計時器模式設定及操作

- 1) 在時間顯示模式按<MODE>3秒四次進入雙重倒數計時器模式，記分牌的顯示轉為“Int Cd”，如圖(10)。
- 2) 按<SET/RESET>進入雙重倒數計時設定。記分牌顯示會閃動，如圖(11)。第一個英文字母A表示定時器A正在操作。
- 3) 按<+/-TEAM1>及<+/-TEAM2>調校計時器A時間。
- 4) 按<SET/RESET>確定計時器A的時間設定。而記分牌的第一個英文字母會由A轉為B，如圖(12)。
- 5) 按<+/-TEAM1>及<+/-TEAM2>調校計時器B時間。
- 6) 按<SET/RESET>確定計時器B的時間設定。
- 7) 按<START/STOP>開始或停止計時器A。
(計時器A完成倒數計時後會發出四秒長響，並立即自動進行計時器B倒數。計時器A及B完成一次倒數即表示一次迴圈。計時器A和B會不斷重複直至按<START/STOP>停止計時器。迴圈數目會不斷重複。當計時器運行時，記分牌的首個數位顯示為迴圈數值，迴圈數值由1>2>3>……>0>1>2>3，如圖(13)。當計時器A運作時，時間不會閃動；但當計時器B運作時，時間則會閃動。)
- 8) 當雙重倒數計時器停止時，按<MODE>，時間會閃動。按<+/-TEAM1>和<+/-TEAM2>可調整雙重倒數計時器的時間。
- 9) 在任何靜止情況下按<SET/RESET>3秒可重設至計時器A的原來時間。
- 10) 再按<SET/RESET>3秒一次，可重新設計時器A及計時器B時間，如圖(11)及圖(12)。
- 11) 在任何靜止情況下按<MODE>3秒能離開雙重倒數計時器模式，並返回時間顯示模式。

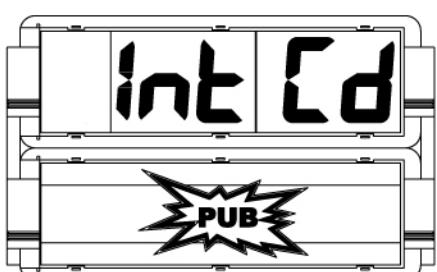


圖.10

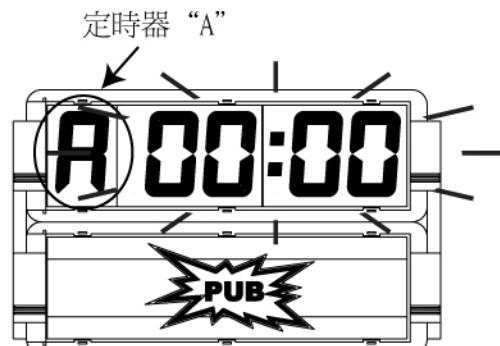


圖.11

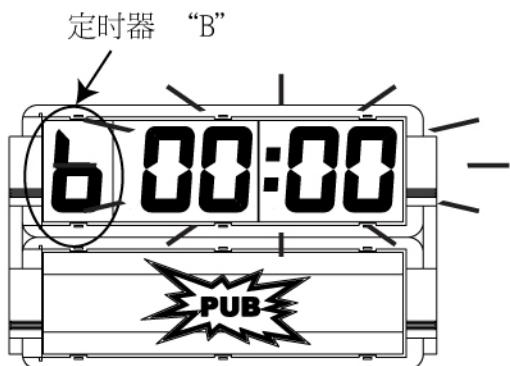


图. 12

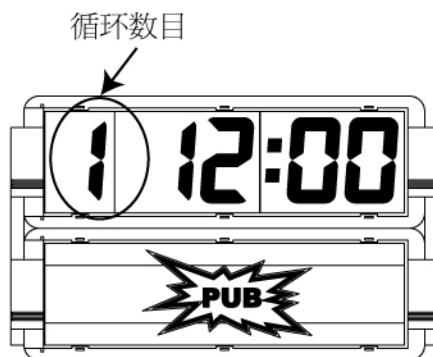


图. 13

注意事項

- 頻道設定

每個包裝盒，主要的記分牌和搖控器的盒子上貼上不同顏色代碼的標簽（黃色，綠色，藍色和橙色），每一套都有相同顏色的代碼，你可以選擇2-4套不同的標簽，這樣會避免一些幹擾，如果你想買4套以上，打開黑色搖控器底蓋和記分牌底部，改變搖控器4個位置來調整記分牌的不同頻道，搖控器的頻道必須與記分牌的頻道一致才能正常工作，最多能完成16種頻道選擇。

- 防水

記分牌沒有防水功能，必須放在乾燥處，如果是室外使用，必須避免跟雨水接觸。

- 溫度

記分牌不能直接接觸陽光或者不能放在高溫下，這樣的話就會使顯示屏變黑，也不能放在低溫下，這樣可能會造成數字顯示比較慢，如果把記分牌放在常溫下就會恢復正常狀態。

- 震動

小心不要把記分牌掉在地上或用力去擊它的表面，這樣可能會導致損壞一些零件。

- 磁力

不會受影響

- 化學藥品

記分牌不能與有溶解力的化學物品直接接觸，像汽油、酒精、化妝品、噴霧、清潔劑、油漆等等，這樣會導致損壞記分牌。

- 換電池

當顯示器變暗或搖控器不能發揮功能的時候，那就必須換電池，記分牌里放帶鹼性的D尺寸1.5V的電池，搖控器放帶鹼性的3A 1.5V的電池。記分牌和搖控器換了電池之後，也不能使用很長的時間（不能超過3個月）。

發現並修理故障

如果記分牌不能正常使用，就必須聯繫授權服務中心的零售商，千萬不能自己去拆開修理。