


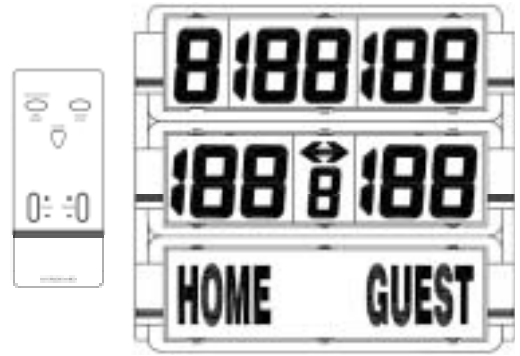

特点：


- 24 小时时间显示
- 秒表计时功能(有效范围至 9 小时 59 分 59 秒)
- 倒数计时功能(倒数完毕有响声)
- 双重倒数定时器
- 可显示主客球队的局分
- 显示节数连同控球权
- 最多可显示分数为一百九十九
- 无线摇控器
- 特大四吋液晶显示器，远至五十米也能一目了然
- 可用火牛或四粒 D 型电芯操作
- 可挂墙或坐地摆放
- 使用者可自行调控 16 个不同频道，避免讯号干扰



圖(1)

记分牌配件：

- 记分牌本体
- 摇控器及四个“AAA”电池
- 支撑脚
- 变压器(室内使用)
- 说明书

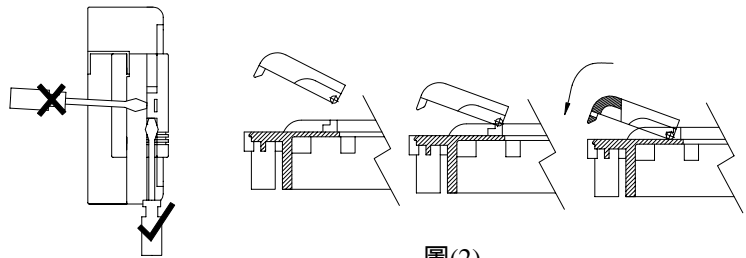

圖(2)

更换商标牌与队名

用适当工具把记分牌的侧面打开如图(2)，退出透明胶片，再放入所需的商标牌或队名的纸板，然后依方向装回胶片，锁侧门。

注意：胶片有反光不反光两面，不反光面向外可避免因反光而看不见数字。


记分牌的挂墙安装

记分牌的顶部有二个圆孔供挂墙之用，如图(3)。除了挂墙，记分牌亦可坐地摆放。

电源


交流电 – 请使用附送之变压器，确保变压器的电压和使用地区相同。把插头接到记分牌的插座上，如图(3)。

电池 – 请把 4 粒 D 型 1.5V 大电池放入记分牌的电池盒内，如图(4)。使用电池时须开启记分牌侧的开关制。如已接驳了变压器，电池则可当作后备电。记分牌侧的音量制能调较音量至大、小、甚至静音。记分牌摇控需要 4 粒 AAA 电池操作，如图(5)。

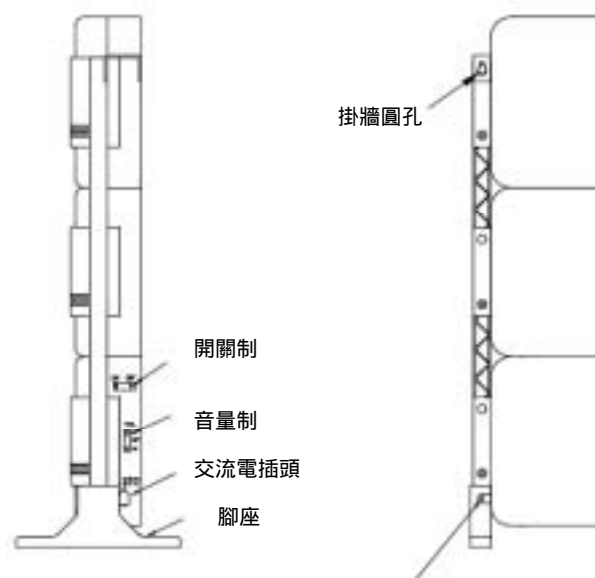


圖(3)

腳座纜絲位置

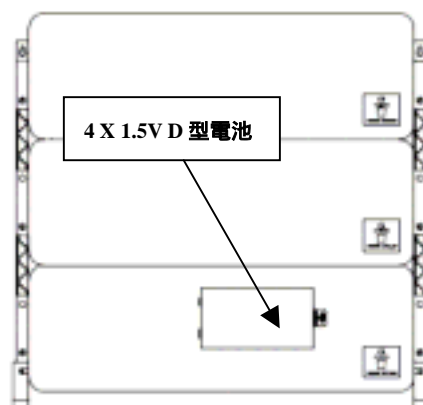

圖(4)

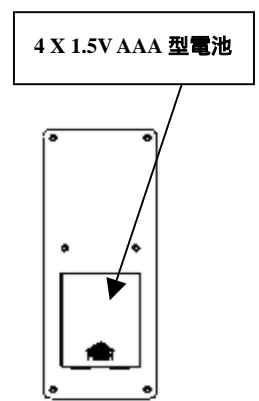

圖(5)

时间显示及设定

- 1) 在时间显示模式中，如图(6)，按<MODE>3秒进入时间设定模式，记分牌首行转为“Hour”，如图(7)。
- 2) 按<SET/POSSESSION>进入时间设定，首行的时间会闪动。
- 3) 按<+/-TEAM1>调较时钟的数值；按<+/-TEAM2>调较分钟的数值。
- 4) 按<SET/POSSESSION>确定所有的设定。



圖(6)




圖(7)

秒表计时模式设定及操作

- 1) 在时间显示模式按<MODE>3秒两次进入秒表计时模式，记分牌首行转为“C UP”，如图(8)。
- 2) 按<SET/POSSESSION>进入秒表计时设定，记分牌首行时间显示 0:00:00，而节数和控球权箭咀则会闪动。
- 3) 按<+/-TEAM2>调较正确的节数，其范围由 1>2>3>4>n>1>.....(n 表示没有节数显示)。
- 4) 按<+/-TEAM1>交替地选择控球权箭咀是否显示。
- 5) 调校节数和控球权后，按<SET/POSSESSION>确定。
- 6) 按<START/STOP>开始或停止秒表计时。
- 7) 当秒表计时进行时，按<SET/POSSESSION>可更改控球权箭咀的方向。
- 8) 当秒表计时停止时，按<SET/POSSESSION>3秒重设时间为零。
- 9) 在所有静态情况下按<MODE>3秒可离开秒表计时模式，并进入倒数计时模式。



圖(8)

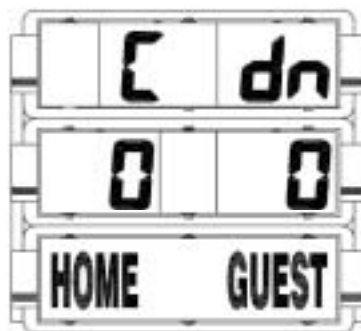


圖(9)

倒数计时模式设定及操作

- 1) 在时间显示模式按<MODE>3秒三次进入倒数计时模式，记分牌的首行转为“C dn”，如图(9)。
- 2) 按<SET/POSSESSION>进入倒数计时设定，记分牌首行的倒数时间会闪动。
- 3) 按<+/-TEAM1>调较时和分的数值；按<+/-TEAM2>调较秒的数值。
- 4) 按<SET/POSSESSION>确定倒数时间后，节数和控球权箭咀则会闪动。
- 5) 按<+/-TEAM2>调较正确的节数，其范围由 1>2>3>4>n>1>.....(n 表示没有节数显示)。
- 6) 按<+/-TEAM1>交替地选择控球权箭咀是否显示。
- 7) 调较节数和控球权后，按<SET/POSSESSION>确定。
- 8) 按<START/STOP>开始或停止倒数计时。
- 9) 倒数计时进行时，按<SET/POSSESSION>可更改控球权箭咀的方向。
- 10) 当倒数完毕，记分牌会发出一声长响。
- 11) 当倒数时间停止时，按<SET/POSSESSION>3秒可重设至原来的倒数时间。
- 12) 当倒数时间停止时，按<MODE>，倒数时间会闪动，按<+/-TEAM1>和<+/-TEAM2>可调整倒数时间。
- 13) 当倒数时间完结时，按<SET/POSSESSION>3秒可重设至原来的倒数时间。
- 14) 在任何静止情况下按<MODE>3秒可离开倒数计时模式，并进入双重倒数定时器。

双重倒数定时器模式设定及操作

- 1) 在时间显示模式按<MODE>3秒四次进入双重倒数定时器模式，记分牌的首行转为"Int Cd"，如图(10)。
- 2) 按<SET/POSSESSION>进入双重倒数计时设定。记分牌首行会闪动，如图(11)。首行的第一个英文字母 A 表示定时器 A 正在操作。
- 3) 按<+/-TEAM1>及<+/-TEAM2>调校定时器 A 时间。
- 4) 按<SET/POSSESSION>确定定时器 A 的时间设定。记分牌的首行的第一个英文字母会由 A 转为 B，如图(12)。
- 5) 按<+/-TEAM1>及<+/-TEAM2>调校定时器 B 时间。
- 6) 按<SET/POSSESSION>确定定时器 B 的时间设定。
- 7) 按<START/STOP>开始或停止定时器 A。
(定时器 A 完成倒数计时后会发出四秒长响，并立即自动进行定时器 B 倒数。定时器 A 及 B 完成一次倒数即表示一次循环。定时器 A 和 B 会不断重复直至按<START/STOP>停止定时器。循环数目会不断重复。当定时器运行时，记分牌的首个数字显示为循环数值，循环数值由 1>2>3>.....>0>1>2>3，如图(13)。当定时器 A 运作时，首行时间不会闪动；但当定时器 B 运作时，首行时间则会闪动。)
- 8) 当双重倒数定时器停止时，按<MODE>，首行时间会闪动。按<+/-TEAM1>和<+/-TEAM2>可调整双重倒数定时器的时间。
- 9) 在任何静止情况下按<SET/POSSESSION>3秒可重设至定时器 A 的原来时间。
- 10) 再按<SET/POSSESSION>3秒一次，可重新设定定时器 A 及定时器 B 时间，如图(11)及图(12)。
- 11) 在任何静止情况下按<MODE>3秒能离开双重倒数定时器模式，并进入局分显示模式。

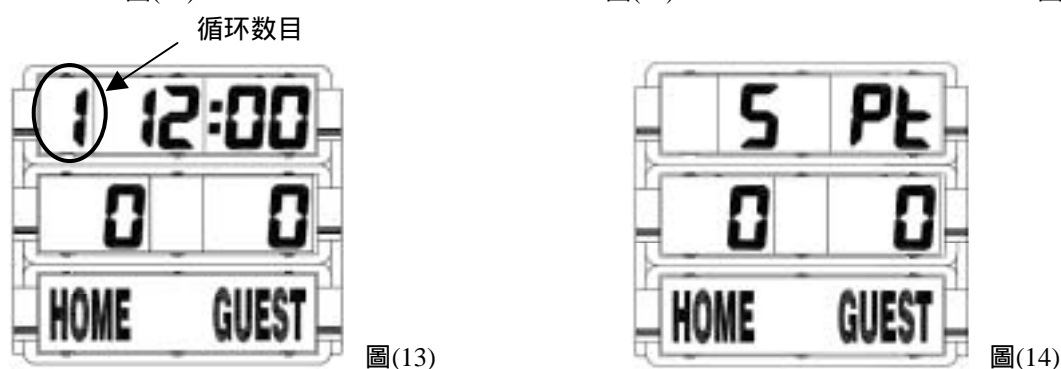

局分显示模式设定及操作

- 1) 在时间显示模式按<MODE>3秒五次进入局分显示模式，记分牌首行转为"S Pt"，如图(14)。
- 2) 按<SET/POSSESSION>进入局分显示设定，记分牌中央的局数和控球权箭咀则会闪动。
- 3) 按<+/-TEAM2>交替地选择局数(预设为 1)。
- 4) 按<+/-TEAM1>交替地选择控球权箭咀是否显示。
- 5) 按<SET/POSSESSION>确定以上的设定。
- 6) 完成以上设定后，按<SET/POSSESSION>可更改控球权箭咀的方向。
- 7) 按<MODE>，主客球队之局数会闪动。
- 8) 按<+/-TEAM1>调校主队的局数；按<+/-TEAM2>调校客队的局数
(局数的数值等于主客两队的局数总和加一，局数的最大数值为 9。)
- 9) 完成局数设定后按<SET/POSSESSION>确定。
- 10) 在任何静止状况下按<SET/POSSESSION>3秒可重设主客两队的局数归零。
- 11) 在任何静止状况下按<MODE>3秒可离开局分显示模式，并返回时间显示模式。

注意：如局数被选定为空白，主客两队的局数数值最高为 9:9。

分数设定

同一时间按<+/-TEAM1>及<+/-TEAM2>两制五秒可重设主客两队的分数至零。当记分牌首行显示“Hour”，“C UP”，“C dn”，“Int Cd” 或“S Pt”，则不可调校主客两队的分数。

记分牌的保养

频道的选择

每个记分牌和摇控器均贴上不同颜色的贴纸(包括黄、绿、蓝、橙)，代表不同的无线电频道。同一组的记分牌和摇控器须贴上相同的颜色贴纸，表示频道相同。如欲同时使用 2-4 个记分牌，请确保记分牌的频道没有重迭，否则会造成讯号干扰。如同时使用多于 4 个记分牌，则需要自行调校摇控器和记分牌背面的四段开关制，请确保摇控器和记分牌的开关制 ON 和 OFF 位置相同。记分牌最多可有十六个不同频道的组合。

防水功能

请将记分牌摆放在比较通爽的地方。户外使用时，避免接触雨水。

温度

不要让记分牌直接和阳光接触或长时间在高温下操作，否则显示器会变黑；低温下运作则会令显示器运作失灵。

震荡

强烈的撞击对记分牌的操作会造成不良的影响。

磁力

对记分牌没有影响。

化学品

请不要让记分牌与汽油、火酒、喷雾气、清洁剂和油漆等接触。这些化学品均会对记分牌造成破坏。

更换电池

当显示器变得暗淡、空白或摇控器不能正常操作，请更改电池。记分牌需要 4 粒 D 型电池运作；摇控器则需要 4 粒 AAA 型电操作。如非使用，请移掉记分牌和摇控器的电池。

疑难排解

如记分牌操作上有任何问题，请通知认可分销商。