




F75 射球限時器使用說明書



特點：


- 倒數計時至五十九秒
- 0.1米高的大型液晶顯示
- 配合三十三米長的連接線
- 可同時連接多個射球限時器
- 操作簡單，只需兩個按鈕
- 開關按鈕在顯示器上
- 可用一個控制器操控多個顯示器
- 當倒數至零，有一秒響鬧

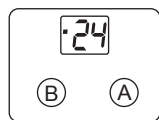


控制器一個



特大顯示器兩個



33米電話線兩條



1.5V電池八粒


圖(一) 盒中的部件

設定控制器時間：

按著控制器上的 B制二秒，控制器由計時模式進入設定模式。顯示器會隨即閃動，按 A制設定倒數時間(最多為五十九秒)。完成設定後按B制可立即離開或待三十秒後自動離開。

連接顯示器和控制器：


首先把顯示器關掉，然後如圖二連接顯示器和控制器，最後才開啓顯示器的電源。完成連接後，按著A及B制兩秒以作協調/同步所有顯示器之預設時間。

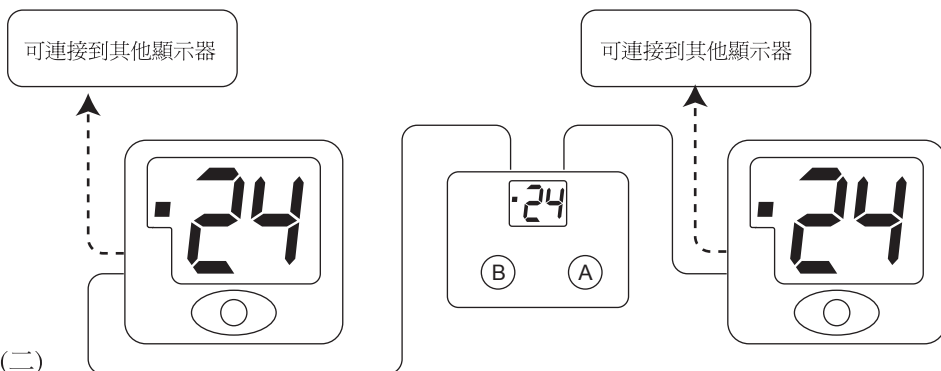

操作：

當連接所有顯示器和控制器，並完成所有設定後，按A制開始倒數。當倒數進行時，左手邊的小方點會閃動。當控球權易轉時，可再按A制以重新開始倒數。按B制可停止倒數，而左邊的小方點也會停止閃動。如想再繼續倒數可按A制；按B制則可重設時間。

當倒數至零的時候，射球限時器會發出一秒的響鬧，而顯示器和控制器則會自動返回預設時間。

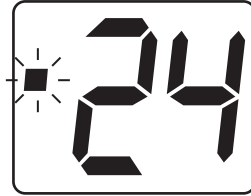


圖(三)

更換電池：


當控制器或顯示器的螢幕變暗，請更換電池。

- 1) 根據膠殼上的指示打開電池門。
- 2) 根據圖四所示的方向推開電池座的扣位來松掉舊電池。
- 3) 更換一粒新的CR2032鋰電池或同等電池，並請確保電池緊扣在電池座內。
- 4) 蓋上電池門後，並旋至關閉位置。

如發現顯示器的聲響偏低，請更換電池蓋內的四粒AA電池，如圖五。如顯示器並非在使用之中，請將電池取出，以防漏電。

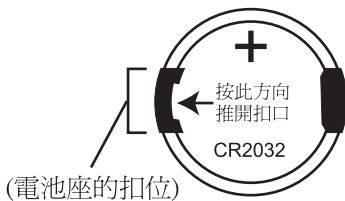

圖(四)

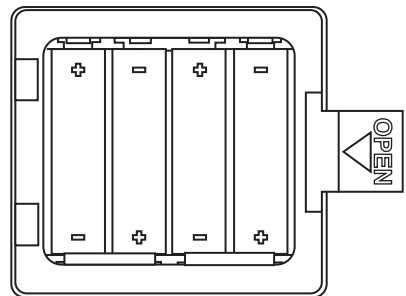

圖(五)