



特点:

- 100跑道
- 分段计时
- 1/100 秒
- 最快, 最慢, 和平均时间
- 单手操作
- 50 米防水

启动


拇指按下按钮启动显示全 8 三秒, 然后显示00'00.00,



Fig.1

跑秒

最初(或开始) 显示读"00'00.00" (Fig.1.). 按下按钮开始计时, 显示运行时间按一下, 将显示第一圈数3 秒; 在7 秒后回复显示跑秒状态。(Fig.2~4)

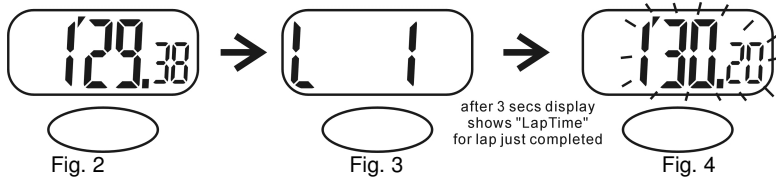

1 小时时间显示

当计时的时间超出1 个小时, 它将显示小时、分钟, 和秒钟(Fig.5).



Fig. 5

暂停

连续按2下按钮(于1秒内)可暂停计时功能, 重复显示暂停时间及“PAUSE”字(Fig. 6); 直至再按一下按钮即可重新开始计时。


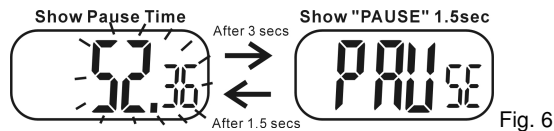


Fig. 6

分段计时/重新设置

进入计时模式, 跑秒显示按住制 3 秒将停止计时, 并显示总圈数和总圈数时间(Fig. 7) 。再按一下按钮显示平均时间(Fig. 8) 。再按一下按钮显示最快圈数和最快圈数时间(Fig. 9) 。再按一下按钮显示最快圈数和最慢圈数时间(Fig. 10) 。再按一下按钮这将显示各圈数(Fig. 11) , 由圈1 开始显示, 然后回到总时间。当按往按钮3 秒将重新设置, 并且显示归零。但小心, 因为当您重新设置您Chrono 100 记忆将删掉。当在00'00.00 模式30分钟不按动会自动进入省电模式; 按下按钮便恢复显示。

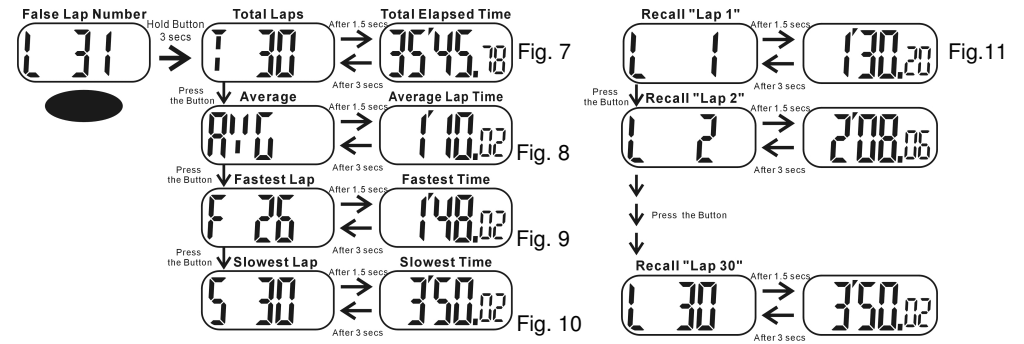

注意事项

防水

此表有防水功能, 可用于普通游泳或比赛计时之用。

温度

请不要将此表置于阳光下或高温太长时间, 否则显示将会变暗, 也不要置于温度特别低的地方。

震动

小心不要使你的表跌落或与硬物相碰, 这样有可能会造成机械损坏。

静电

秒表里的综合回路可能会受静电影响, 如果静电太强。此表将会产生永久的损害, 注意电视屏幕或干燥情况下的丝绸服装, 像这两种情形有可能产生静电。

磁性

此表有防磁性功能。

化学作用

不要把你的表放置于酒精或汽油等化学药品中。更不要喷射化妆品、清洁剂、油漆等。这样都有可能对秒表造成损伤。

电池更换

当显示变暗或消失时, 便需更换电池, 请到专门的维修店更换CR1216锂电池或其它同等电池。

一年有限保单

您Chrono 100 被担保一年的保修期 (从购买日期开始); 并且保单给您具体法定权利。

保修期内 Chrono 100 可在服务中心修理。

不在保修范围情况:

这张保单不包括电池, 并且以下情况不在保修范围:

- 消费者不当造成瑕疵或损坏产品
- 自行更换或改动产品零件
- 不是由合格的服务中心人员进行修理