


Ultrak DT360 说明书 中文

功能


- 时间/日历显示：时、分、秒、年、月、日
- 30跑道记忆、分段记忆
- 最大99跑道显示
- 超亮LED夜光灯
- 闹钟功能

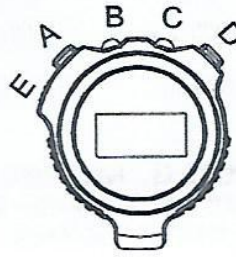

- A: 计圈/重置
- B: 记录回放
- C: 模式切换
- D: 开始/停止
- E: LED夜光灯

显示功能顺序

时间显示模式



计时模式




分段计时模式



倒计时模式




闹钟模式



时间/日历设置

1. 按C按钮直至进入时间显示模式。
2. 按住 B 按钮不放约2秒，直到秒数不断闪烁。按A按钮可以改变设置内容，顺序：分钟→小时→12/24小时→月份→日期→年→分钟。
3. 按D按钮可以重置秒数，当秒数少于30秒时，秒数会被重置到00秒；当秒数大于或等于30秒时，秒数将会被重置到00，并且增加1分钟到分钟数。
4. 按D按钮可以增加设定的数值。
5. 按B按钮退出。

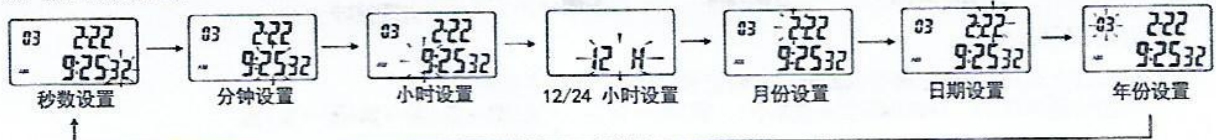

闹钟设置

1. 在时间设置模式下，按C按钮4次，进入闹钟设置模式。
2. 按住B按钮不放约2秒，直到小时数字不断闪烁。
3. 按D按钮可以增加设定值。
4. 按A按钮，可以进入下一步设置内容。
5. 按D按钮增加设定值。
6. 按B按钮退出。
7. 按D按钮设置闹钟开启/关闭。
8. 按C按钮回到时间设置模式。


注意：闹钟到点后，响闹会持续1分钟，按任意按钮可以停止响闹。



计时模式

按C按钮直至进入计时模式，计时模式分为三种计时方法：普通计时、累计计时、计圈计时。

◆ 普通计时模式：D-D-A




◆ 累计计时模式：D-D-D-A



◆计圈模式：（共30道记忆和99道显示）

举例：测量5圈的按键顺序：按钮 D-A-A-A-A-D

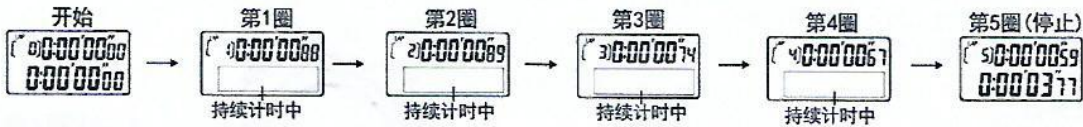

计圈计时记录回放

1. 在计圈计时记录数据之后，按B按钮便可进入回放记录。按A按钮将会按顺序播放，顺序：第1圈→第2圈→第3圈→第4圈→第5圈→第1圈
2. 按D按钮，回放记录的将会按逆序播放。



3. 按B按钮将会回到计时模式。
4. 按A将会重置计时器，并且重新开始新的计时。
5. 删除所有回放记录，请按顺序按D-D-A

◆分段计时模式

按C按钮直至进入分段计时模式

举例：5个分段记录：按钮顺序为 D-A-A-A-A-D



分段计时记录回放


1. 按B按钮之后按A按钮查看不同的分段计时记录，按A按钮顺序查询，按D按钮逆序查询。A按钮顺序回放如下：第1圈→第2圈→第3圈→第4圈→第5圈→第1圈



2. 按D按钮，回放记录的将会逆序显示。
3. 按B按钮可以回到分段计时模式。
4. 按A将会重置所有记录，并且重新开始新的计时。
5. 删除所有记录，请按顺序按D-D-A

倒计时模式

1. 按C按钮直至进入倒计时模式。
2. 按住B按钮2秒之后，显示小时的数字闪烁。
3. 在小时闪烁的时候，按D按钮，将会增加设定的数字。
4. 按A按钮，进入下一个设置项。
5. 按D按钮，增加设定值。
6. 按B按钮结束倒计时设置。
7. 按D按钮开始倒计时。
8. 当倒计时为0时，闹钟将会持续响一分钟，任意按一个按钮便可停止。

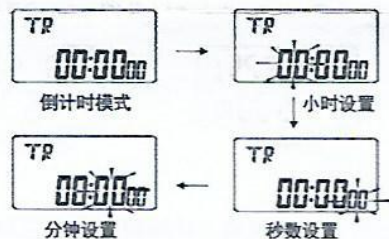

更换电池

当显示屏变暗，请马上更换电池。用螺丝刀打开后盖，之后更换一粒新的CR2032电池即可。在更换电池的时候，请注意电池的正负极安装正确。