


# DT 3, DT 3N 秒錶操作說明書

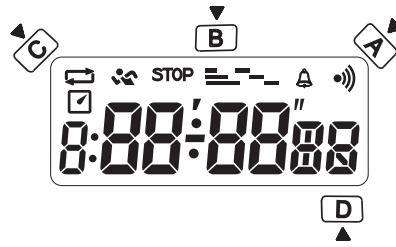

## 特點

- 秒表可作總段計時或分段計時,範圍由此1/100秒至23小時59分59.99秒.
- 定時器可作遞減計時或循環遞減計時,最大預調時間為23小時59分59秒.
- 節拍器可選擇每分鐘拍子數:60/70/80/100/120/160/240.
- 時鐘可顯示時、分、秒、日、月、星期,有潤年功能,更可選擇12小時24小時顯示.
- 報時響鬧及作四次不同預定時間的定時響鬧.
- 使用長壽命,高容量的3V鋰電池.
- 防水

## 作時鐘用




1. 按下D,選擇時鐘顯示.



2. 按下C,轉換12小時或24小時制顯示,A(上午),P(下午)



3. 按下A,顯示日,月,星期.

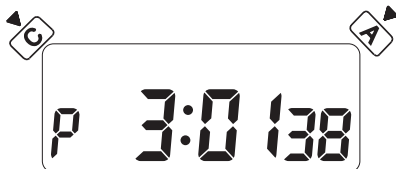

4. 正常時鐘顯示狀態,按住C持續2秒,秒會閃動按A可調數字,按C選擇調校分,時,星期,日,月,年調好後,按C返回一般正常顯示.

## 作定時響鬧用



5. 按下D,選擇定時響鬧.



作秒錶用




(總段計時)



(分段計時)



(遞減遞加)

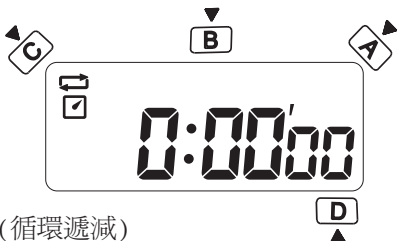

(循環遞減)

作定時器用



6. 按住C持續2秒,分會閃動;按A可調數字,按C可作時調校選擇,調好后,按C可顯示已被設定之響鬧時間.

7. 按下B,選擇第2次,第3次,第4次定時響鬧.預調時間方法同6.

8. 按C選擇報時響鬧,"🔔"表示生效,每小時會自動發出2聲響鬧.按A選擇預定時間響鬧,"🔊"表示生效,到達預定時間會自動發出每秒3下持續30秒響鬧,按任何健可中止響鬧.

9. 按下D選擇計時器;按B選擇總段計時或分段計時.

10. 按A開始或停止計時;計時中,按下C"🏃"會閃動,表示計時仍在進行.如分段時間計時,會顯示出分段時間,再按C從0重新開始另一段分段計時.如總段計時,會顯示最后停止時間,再按C則會繼續計時.當計時器在停止計時時,按C則還至 0:00'00"00.

11. 按D選擇定時器;按B選擇遞減計時或循環遞減計時.

12. 按住C持續2秒,秒會閃動;按A可調數字,按C可作分、時調校選擇;調好后,按C可顯示已被設定時時間.

13. 按A開始或停止;按C重置,到0時會發出每秒2下持續30秒響鬧.按任何健可中止響鬧.遞減遞加時,到達0后会開始自動遞加.循環遞減時,到達0后会返回預設時間作重復遞減計時.

14. 按D選擇節拍器,按C選擇每分鐘拍子數:60 /70 /80 /100 /120 /160 /240.按A開始或停止.

註:按D鍵選擇不同功能時,不會影響其他貯存信息.

## 使用秒表注意事項

1. 此秒表設計可防止一般水滴滲入,但切勿在水中使用.
2. 切勿在烈日或高溫下放置太久,否則顯示會變黑.切勿放置於低溫下,否則會引致秒表時間減慢,以上兩種情況,當溫度回復正常時,一般都能回復正常功能.
3. 切勿放近高靜電物體,如電視的螢光幕,否則有可能導致秒表永久性損壞。
4. 避免与硬物撞擊以免損壞。
5. 不可与腐蝕性化學溶液接觸,如汽油、酒精、油漆等等。

## 更換電池需知

當顯示模糊不清或者不顯示時需要更換電池。

1. 打開底蓋。
2. 更換一個新CR2032鋰電池或同等電池。
3. 不可用金屬鉗子接觸電池,以免短路。
4. 裝上底蓋。

