


打印機的連接

1. 將打印機的電源關掉，插入連接打印機和秒表的連接線。連接線的兩個插頭均完全相同，只要一端插入秒表別一端插入打印機便可。但注意插頭必須完全插入插座內。
2. 打印機用完之後，關掉打印機的電源，拔掉插頭。在拔掉插頭後，請將橡皮帽塞住插孔，以免灰塵和雜物進入。

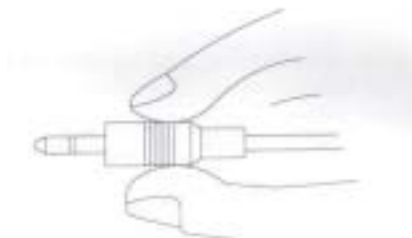

操作即時打印

1. 在連接好打印機和秒表後，啓動電源，紙卷會自動移上一行。
2. 若移動打印模式開關至“S”位置，只打印總段時間或速度，（取決於秒表是計時模式還是速度模式），如果開關移至“L/S”位置，將打印分段／總段時間或分段時間／速度（在此模式，當記錄還在打印時按B按鈕，則只會印出分段時間，總段時間或速度都不會印出。但該等數據會保留在記憶中，用戶可以翻查或以傳送模式打印出來）。
3. 按A按鈕開始比賽，計時模式的年、月、日。開始（START），一起打印出來，M表示速度設置的單位時間為分（小時則為H，秒為S）
4. 按A按鈕停止比賽。



傳送打印

除即時打印外，還可以在比賽後傳送記憶進行打印。這可以通過按C按鈕至顯示為“UPLOAD”，連接打印機，打開電源，然後按A按鈕開始傳送。在這個打印模式中，分段／總段或分段／速度以及的平均時間和最快時間都會打印出來。如果要打印某一次比賽結果，當顯示“UPLOAD ALL”時按B按鈕至該次記錄，再按A可以打印出來。

注意事項

1. 當打印機不在工作時不能拖出打印紙。
2. 無紙在打印機中，不能打印。
3. 保持打印機清潔，防止灰塵進入。
4. 打印機不能受劇烈振動。
5. 不能將打印機置於陽光直射或高溫環境中，這會損壞打印機。
6. 不能用沾有化學品的布擦打印機，這會使打印機殼變顏色或損壞。
7. 保持插孔乾燥。
8. 停止打印時須關電源，避免電池耗盡。
9. 當打印機電壓低，不能打印時須更換電池。
10. 打印紙沒有正常倒出時不能打印。

故障

如打印機不能打印，請先檢查電池是否仍有足夠電能，擺放方向是否正確。插頭是否已經完全插入插座內。如上述各項經已確定，請將打印機將交回維修中心修理，切勿打開機殼自行修理。