

DTM 60, DTM60A, DTM 60EL, DT 100, DT 483, DT 483A 秒錶操作說明書

特點

作計時器用

- 可顯示分段時間,總段時間及連續時間.
- 可測量到9小時59分59.99秒.
- 可顯示最快(FS),最慢(SL)及平均(AV)分段時間.
- DTM60EL有電冷光夜照明功能。
- DTM60, DTM60EL可配備秒錶夾子。
- 分段記錄器。

作定時器用

- 可預調遞減計時,最長可達10小時。
- 遞減計時自動循環及次數顯示。
- 30秒暫停往復遞減計時。


作步進器用

- 可預調節拍由每分鐘10次至320次。
- 同時顯示頻率,次數及使用時間。


作時間顯示用

- 可顯示時、分、秒、年、月、日、星期與響鬧時間。
- 12或24小時顯示法。


作計時器用時的的操作

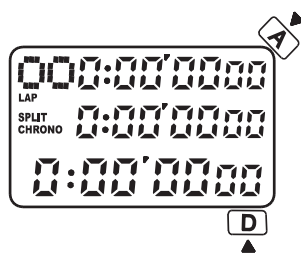


- 按下D,選擇講類別。這時"CHRONO"顯示就會出現。按下A即開始計時。

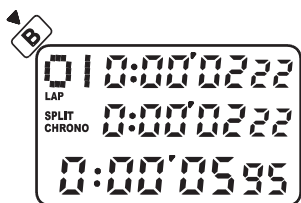


- 按下B,即可讀出第一次分段時間。這時"分段"就會顯示在上一行;"總段"就會顯示在中間一行,而"連續計時"就會顯示在下一行。

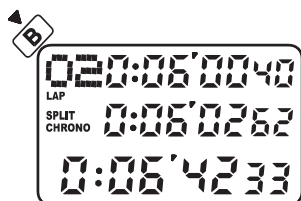


- 按下B,即可顯示第二次的分段時間。左上角短陣點式顯示為分段次數。

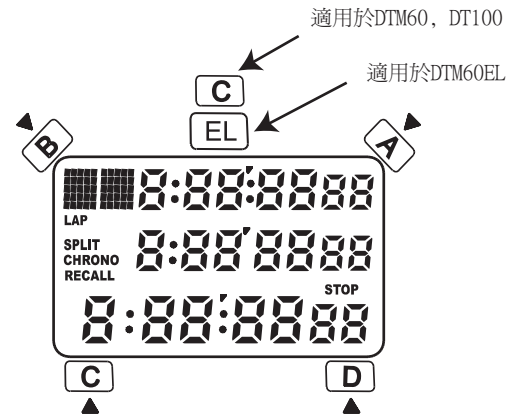

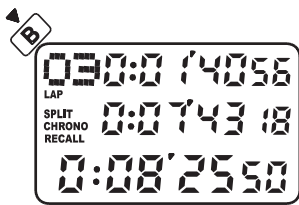

- 按下B，即可顯示第三次分段時間。

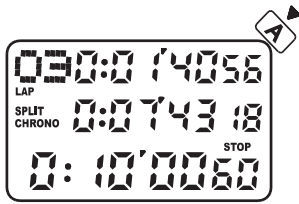


- 按下A，即停止計時。




- 按下C，即可取出第一次分段數據。這時"RECALL"顯示就會出現。




- 再按下C，即可取出第二次分段數據。

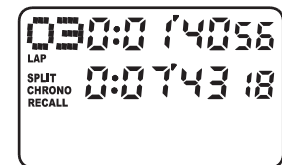


- 再按下C，即可取出第三次分段數據。

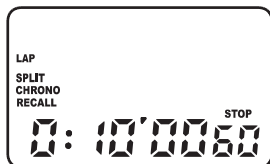


- 再按下C，即可取出最後停止的時間。

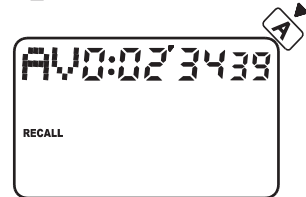


- 在"RECAL"顯示出現的任何時間。
- 按下A，即顯示平均（AV）分段時間。

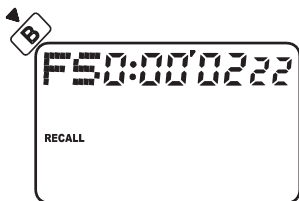

- 按下B，即顯示最快（FS）分段時間。

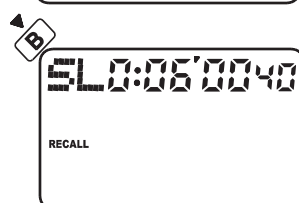


- 再按下B，即顯示最慢（SL）分段時間。重復按下B會輪流顯示最快及最慢分段時間。

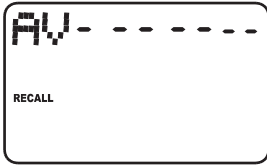


附註：

- (1) 如分段次數超過99次或分段，總段時間達到10小時或以上，則平均計算功能將會失效，如左圖所示。
- (2) 如分段，總段時間達10小時或以上，則最快，最慢分段時間顯示功能將會失效。

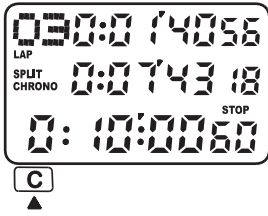


- 再按下C，會還原計時器原來的停止狀態。("在RECALL"顯示時按下D亦可同樣還原)按下A重新開始或按下B恢復零時,清除所有存儲)。按D選擇定時器類別（左上角顯示TR）。


作定時器的操作

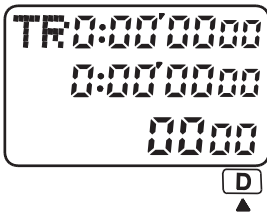


- 按D選擇數位，而每按下A一次，數字會遞增1。當秒數位調整後，再按B則完成這一預調過程。上一行和中間一行會同樣的預調時間。下一行的四位記錄器仍然為 0000。

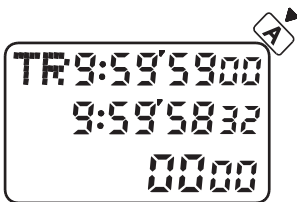

- 按下A，即可開始減計時。按A可使定時器開始或停止工作。在定時器達到零時，就會響起15秒長的嘟嘟聲。記錄器會向前加一，定時器會馬上重新自動開始工作。

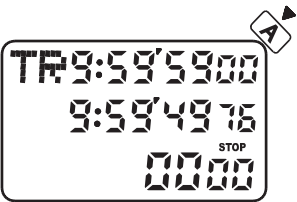


- 在定時器停止時，按下C，就會立即開始30秒的遞減計時(在比賽暫停時用),並在上一顯示出來。在這30秒遞減計時結束時，就會發出一聲"嘟"的聲音，顯示器就會恢復到原來狀態。在遞減計時進行時，如果想結束它，按下C即可，這時顯示就會恢復到原來狀態。

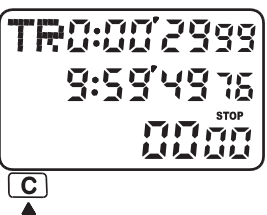


附註：


- (1) 當預調時間 < 29秒時，在遞減計時達到零時,只發出一聲"嘟"的聲音。
- (2) 當不作定時器用,而預調遞減計時到達零時,有兩聲"嘟"的提示聲音。

作定時速器用

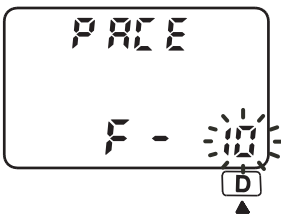

- 按D選擇定速器,這時"PACE"會在上一行顯示。在下角兩個數位會閃動。按B可以選擇定速器頻率如下:10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320。

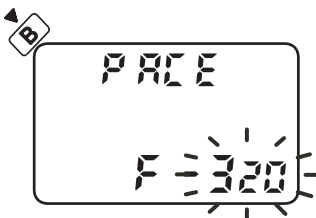


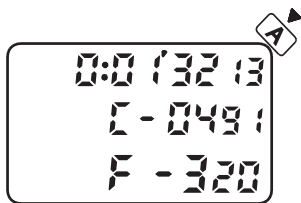

- 按A啓動定速器,如選擇320頻率時,則會有每分鐘"嘟"聲320次。而使用總時間會在上一行顯示。而節拍次數在中間一行顯示,而下一行則顯示選擇的頻率。

注意:如離開定速器後,定速器資料不會保留。

作時鐘顯示

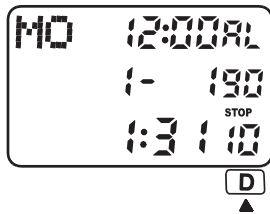

- 按D選擇時鐘顯示:響鬧時、分、年、月、日、星期、時、分、秒如左圖顯示。調較可用B選擇數位及A調整數字。

附註:

- (1) 調較響鬧時間後,到響鬧時間時就會自動響鬧,在時鐘顯示按C也可以開或關響鬧。在響鬧關掉時"AL"停止閃動。
- (2) 如不在時鐘模式,但時鐘預調響鬧時間已到,則會有連續3次"嘟嘟"聲以作提示。

電池的更換

在顯示變暗或消失時,需要更換電池。

1. 擰開螺絲取下後蓋。
2. 擰鬆電池接觸片。
3. 換上新的CR2032型鋰電池或其它與此相同的電池。
4. 需用一個小工具(如鑷子)將電池下部的AC電路瞬間短路。
5. 重新擰上後蓋。

